


Инструкция по установке **CHEVROLET TRACKER**

(2021-)


Арт.: F.1013.001



Тип шара - «А»

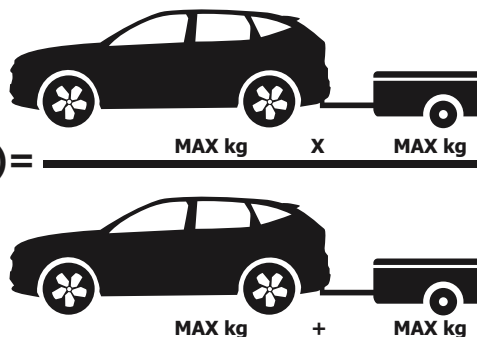 $D \text{ (kN)} = \frac{\text{MAX kg} \times \text{MAX kg}}{\text{MAX kg} + \text{MAX kg}} \times 0,00981$	 1200 kg	 75 kg	$D = 6,9 \text{ kN}$
CHEVROLET TRACKER (2021-) 			

Используемый инструмент:













S - 17;
S - 19;




Wrench

17 mm
19 mm

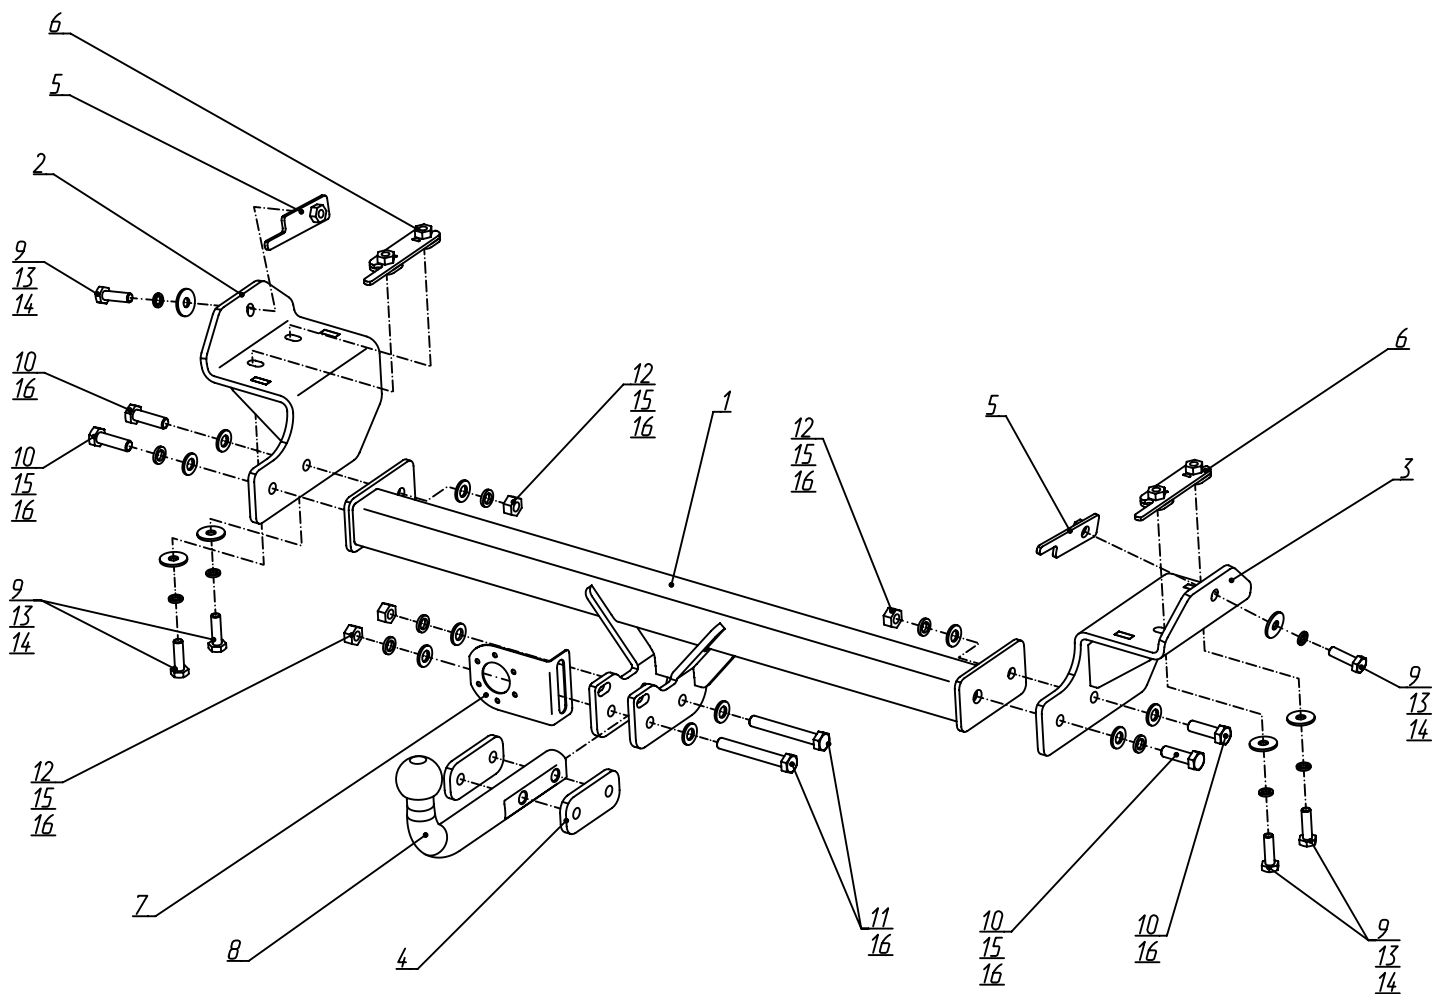

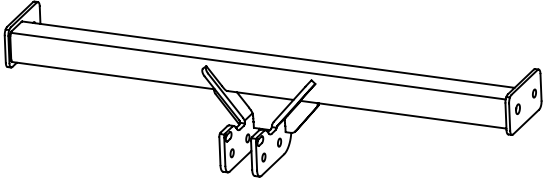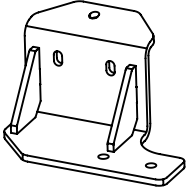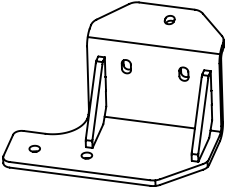
1	x1	Балка	
2	x1	Кронштейн левый	
3	x1	Кронштейн правый	
4	x2	Проставка	
5	x2	Закладная боковая	
6	x2	Закладная нижняя	
7	x1	Подрозетник	
8	x1	Крюк	
9	x6	M10x1,25x35	
10	x4	M12x1,25x40	
11	x2	M12x1,25x90	
12	x4	Ø M12x1,5	
13	x6	Ø 10	
14	x6	Ø 10 увел.	
15	x6	Ø 12	
16	x10	Ø 12	

1

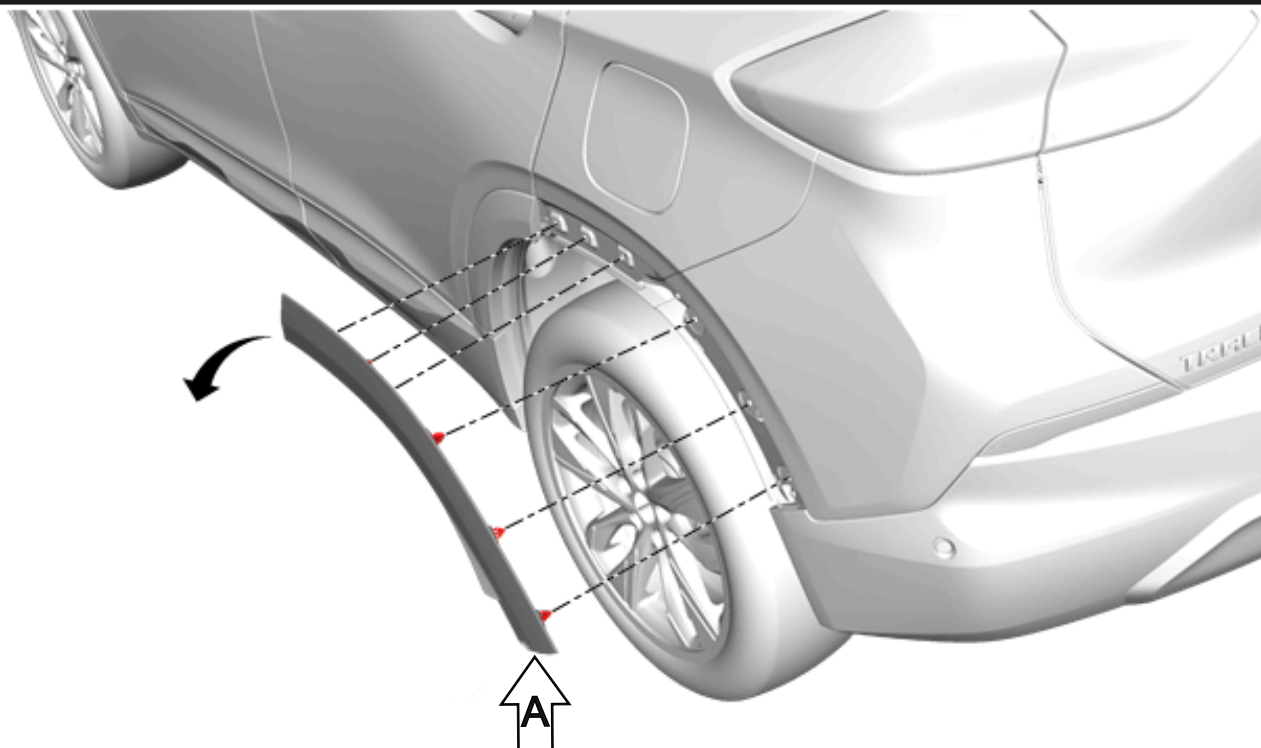


Снять задние молдинги (А) арок правого и левого заднего колеса

2

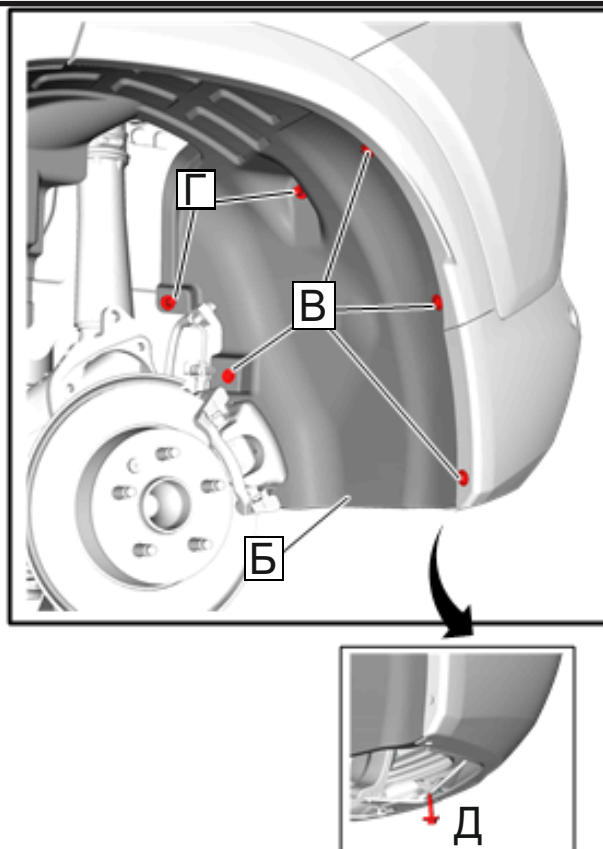


Снять подкрылки (Б) правой и левой задней колесной арки, выкрутив винты (В)(Г), и (Д)

3

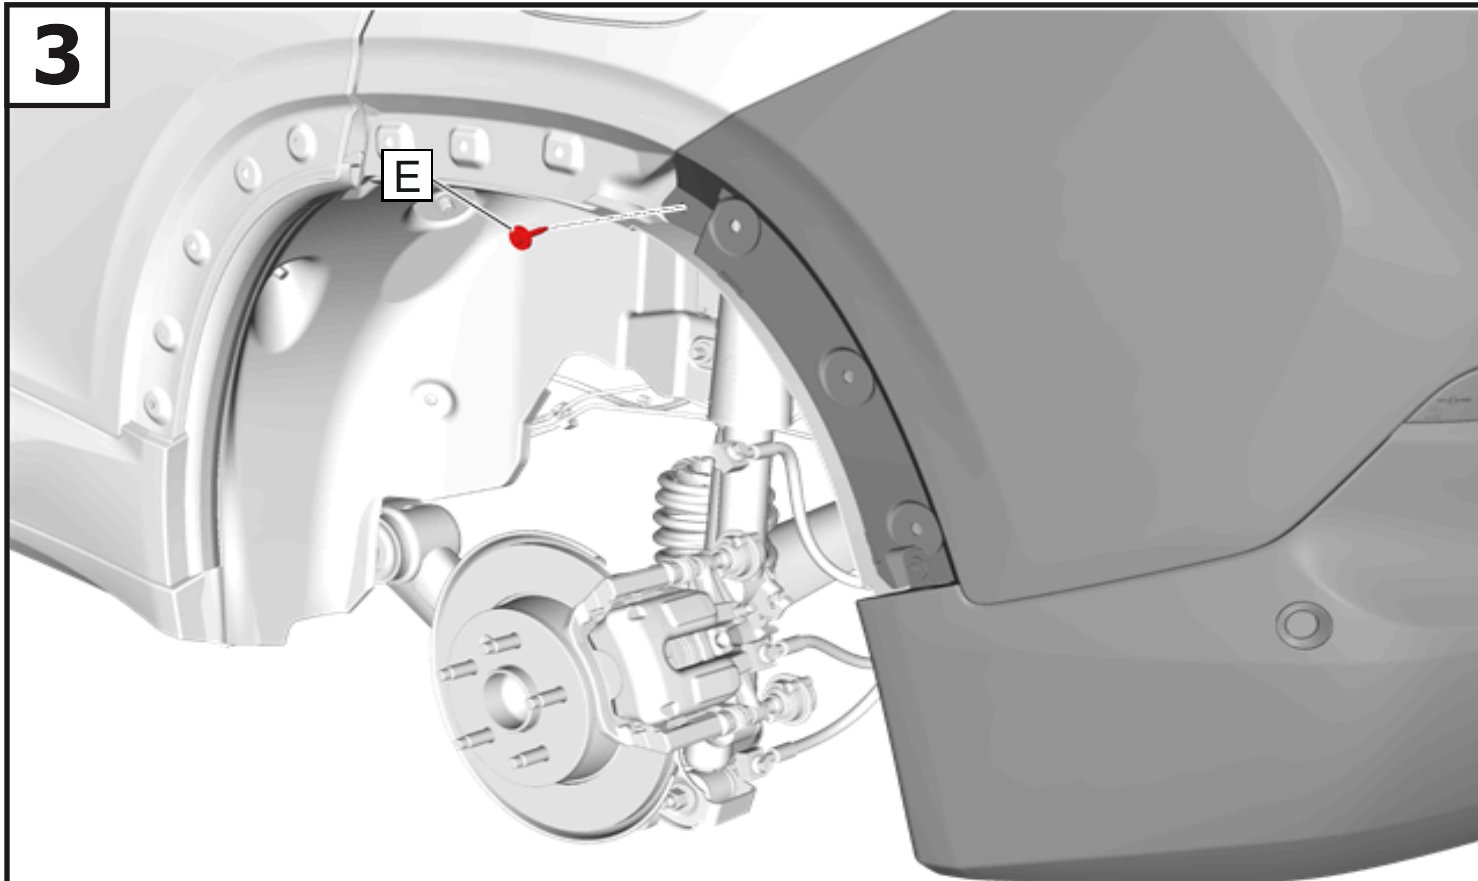


Вывернуть левый и правый болты (Е) крепления заднего бампера

4

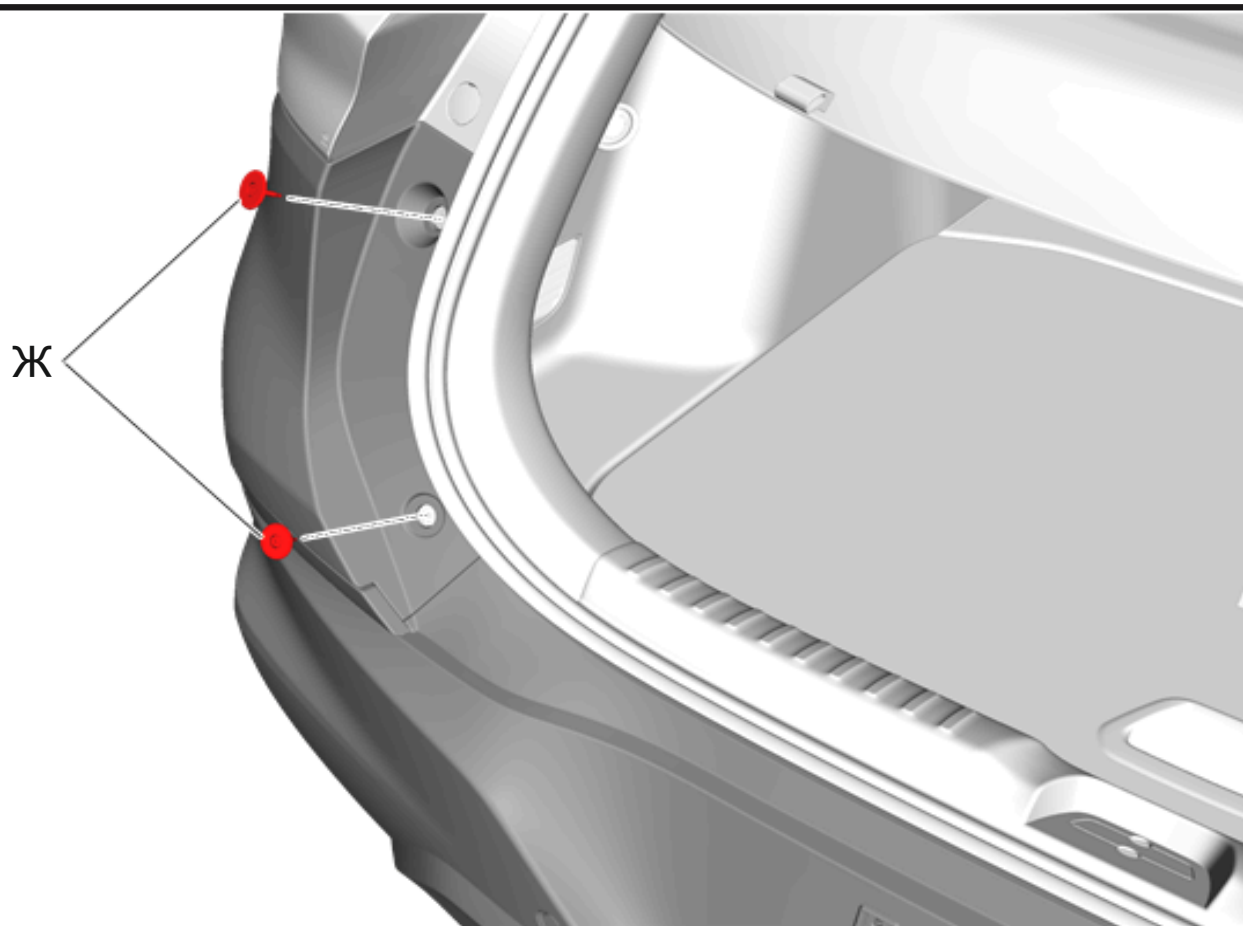


Вывернуть болты (Ж) левого и правого буфера двери багажного отделения

5

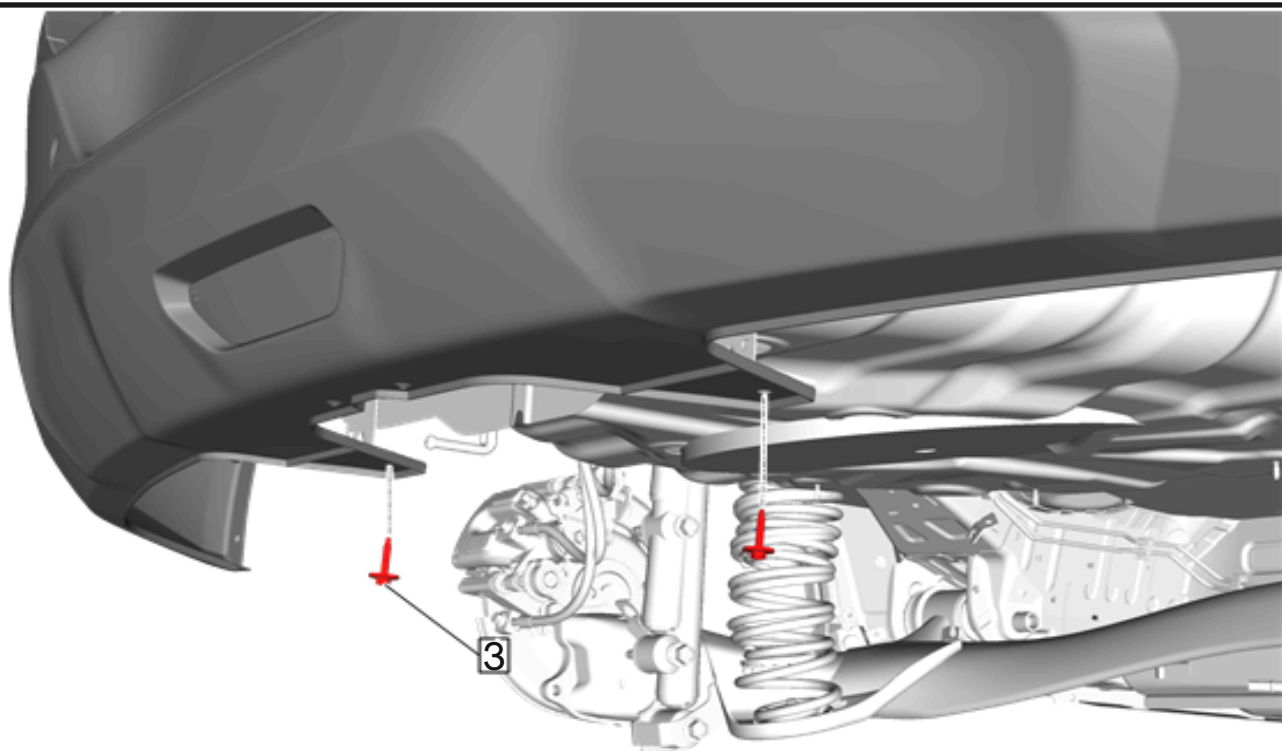


Выкрутить болты (3) (2х) в нижней части бампера

6

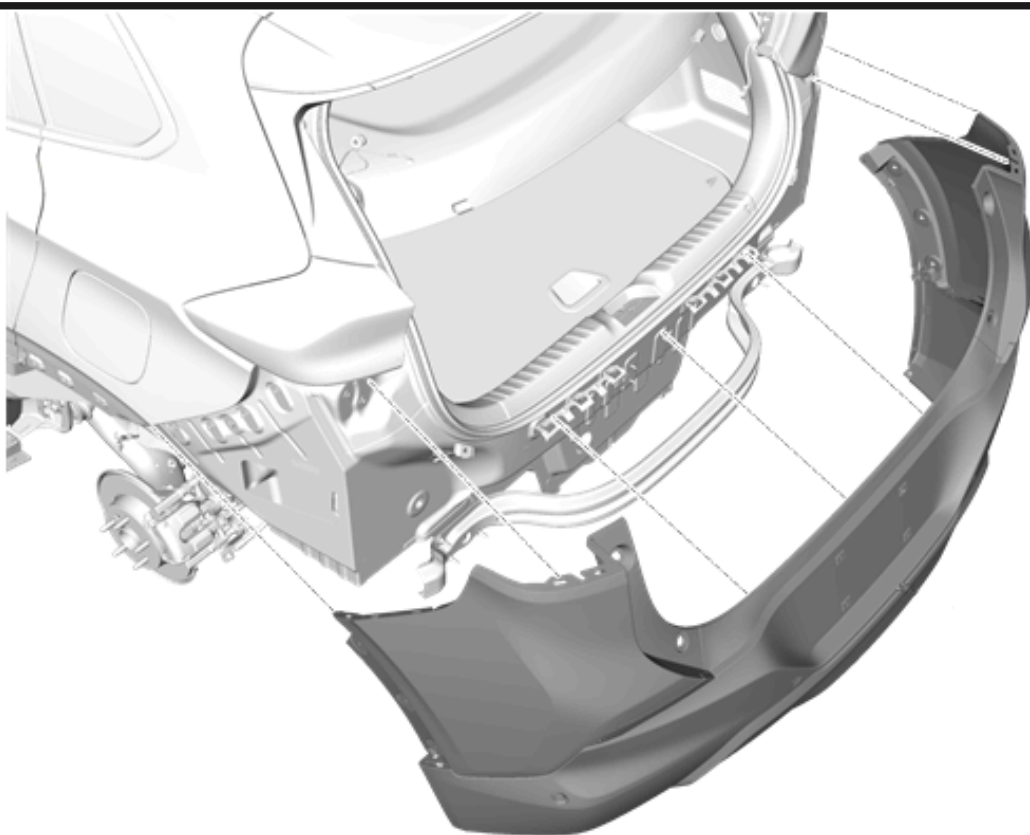


Отсоединить все электрические разъемы, затем с помощником снять задний бампер.

7

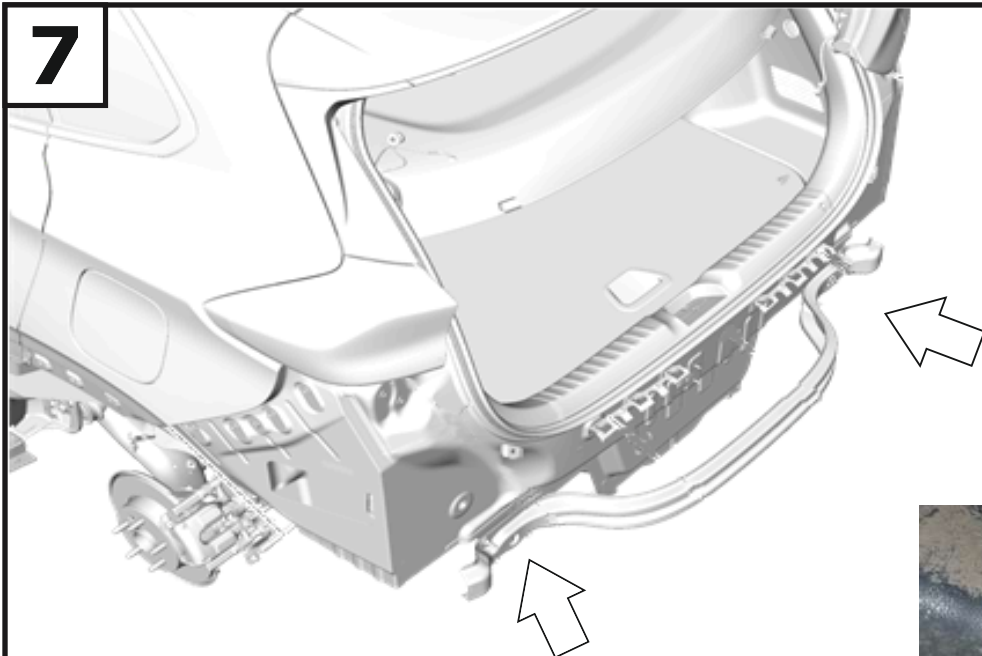


Открутить заводские гайки крепления усилителя бампера

8

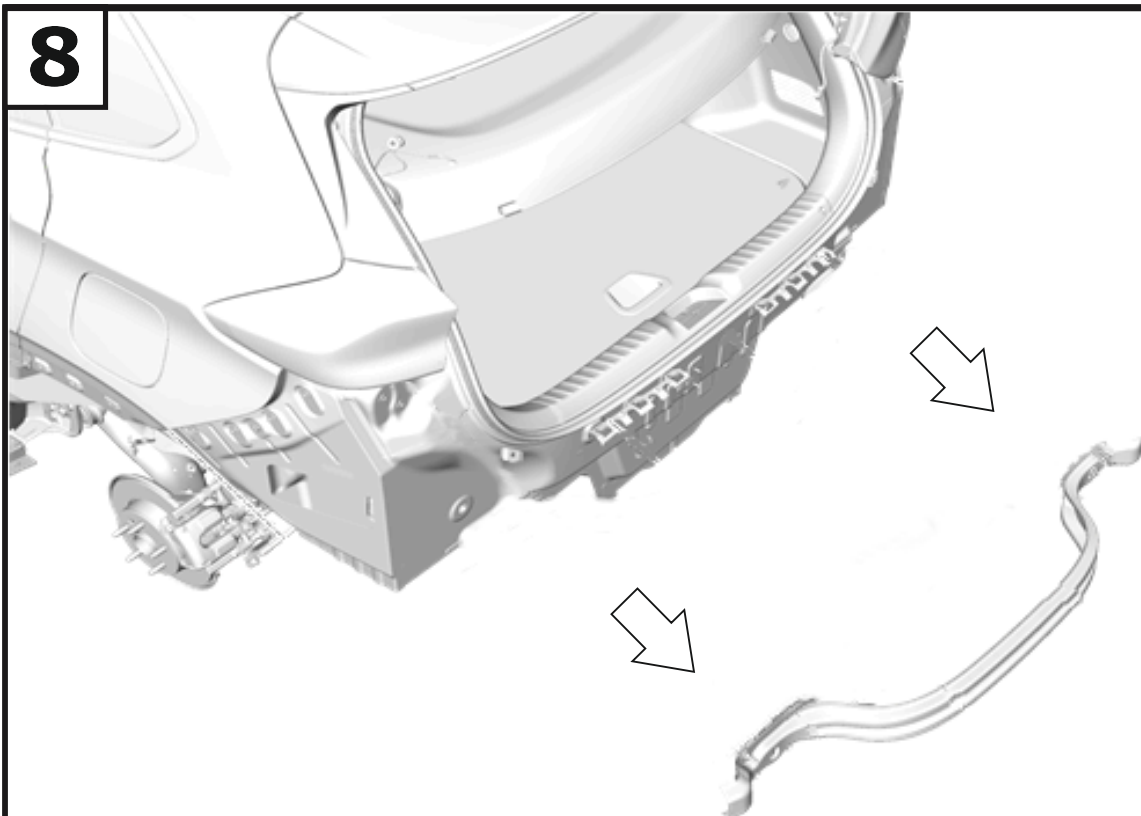


Снять усилитель бампера

9

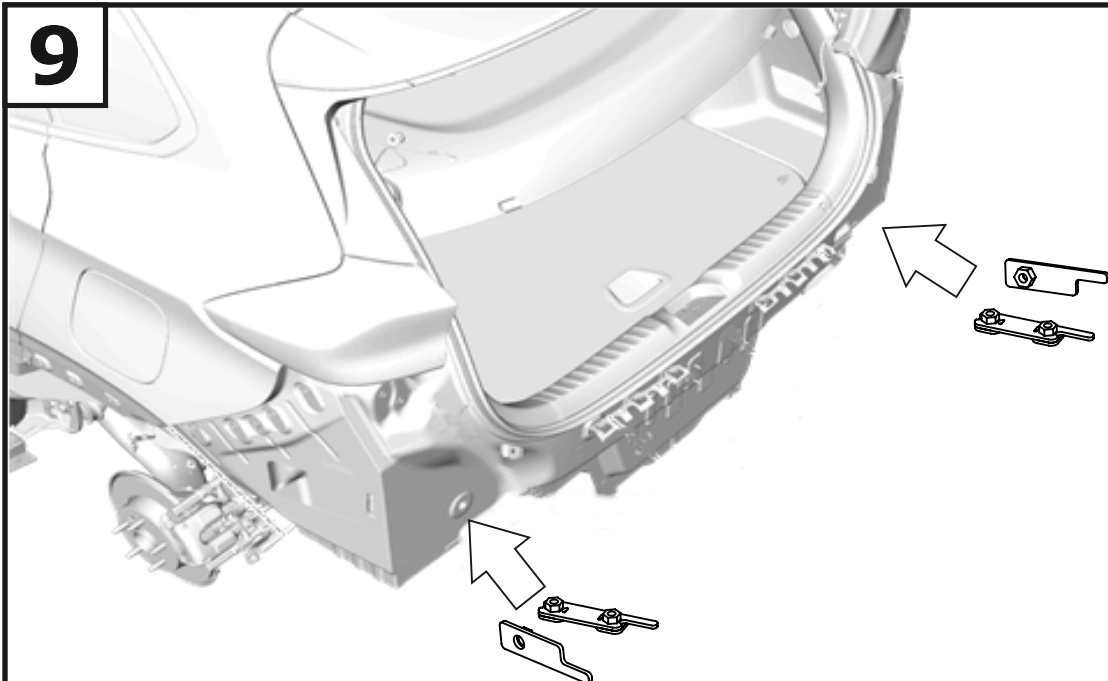


Вложить закладные (5) и (6) в левый и правый лонжерон

10

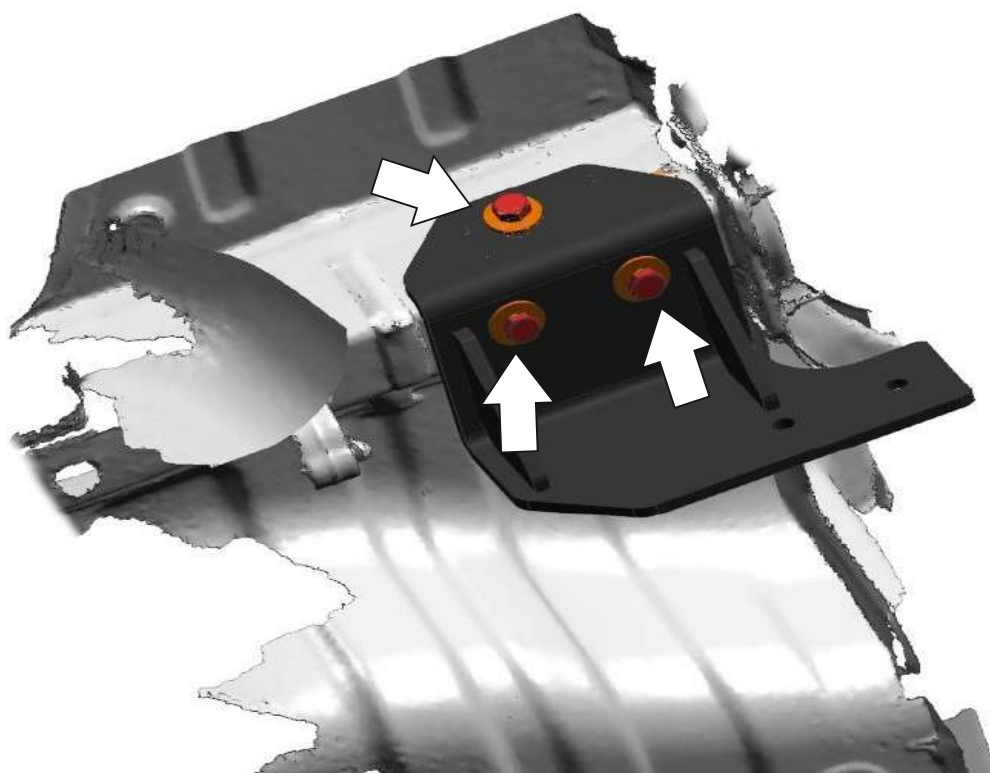

Установить кронштейны левый (2) и правый (3) с помощью закладных (5) и (6), установленных в лонжеронах, и болтов М10х1,25х35 (9) шайб 10 пружинных (13) и шайб 10 увел. (14)

11

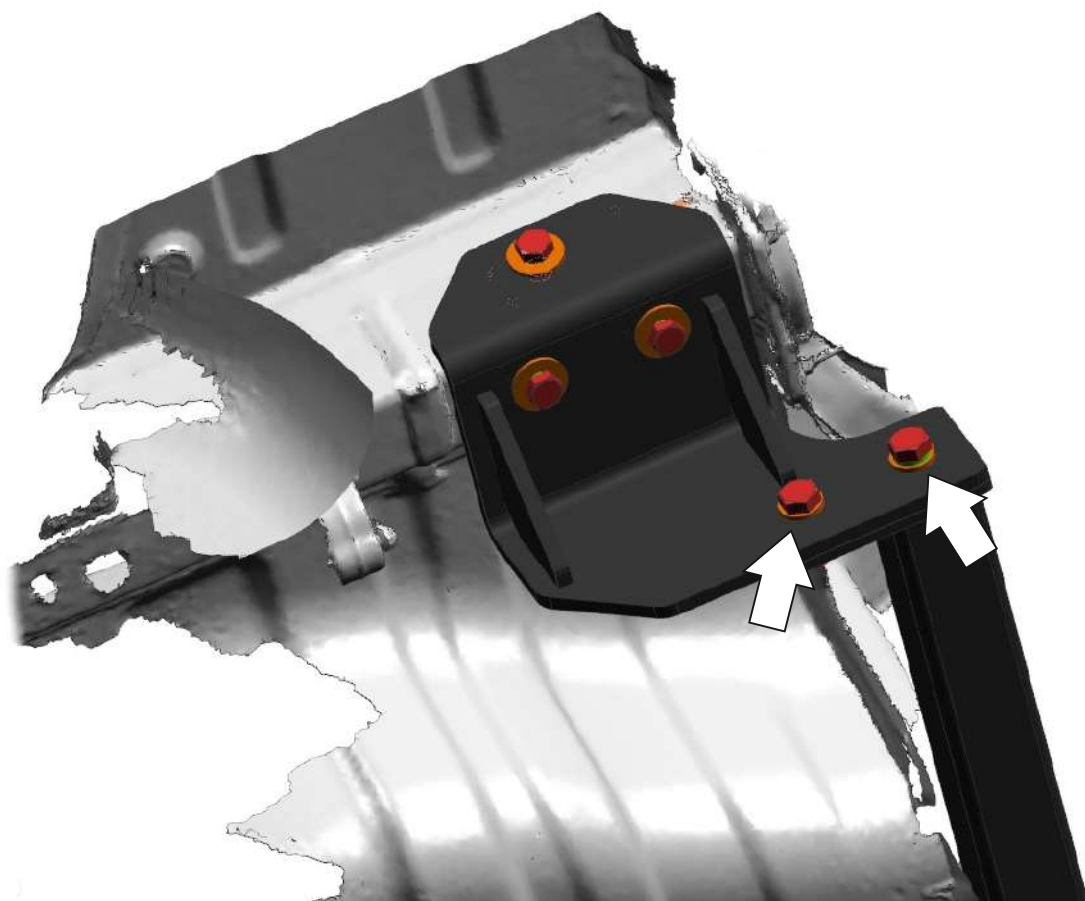

К установленным кронштейнам закрепить балку (1) с помощью болтов М12х1,25х40 (10), шайб 12 пружинных (15), шайб 12 (16) и гаек М12х1,25 (12).
пружинных (15), шайб (16) и гаек (12).

12



Затянуть все резьбовые соединения. Моменты затяжки: М10=47 Нм, М12=81 Нм.
После установить усилитель бампера, задний бампер в обратной последовательности.

13



Установить подрозетник (7) и крюк (8) с помощью болтов М12х1,25х90 (11), шайб 12 пружинных (15), шайб 12 (16) и гаек М12х1,25 (12).

14



Затянуть все резьбовые соединения. Моменты затяжки: М12=81 Нм.